

VOORDAT JE BESTELT

Meetgids

Zo meet je je raam op voor een jaloezie op maat: per montagewijze, met de aftrek die je zelf toepast en de maatgrenzen per model.

De maat die je doorgeeft, is de maat die wij maken. Neem er tien minuten voor.



In de dag

Op de dag

Plafond

Raamkozijn

Erker

Wat staat waar

1	De belangrijkste regel	3
2	Kies je montagewijze	4
3	Wat kan bij welk model	5
4	Metten in de dag	6
5	Controleer de diepte	7
6	Metten op de dag	8
7	Metten op het raamkozijn	9
8	Erker en lastige situaties	10
9	Hoeveel raam blijft vrij	11
10	Maatgrenzen per model	12
11	Reken het even voor	13
12	Checklist en invulblad	14
13	Veelgemaakte fouten	15

In één zin

Meet de breedte op drie plaatsen en neem de smalste, meet de hoogte op drie plaatsen en neem de langste, trek bij montage in de dag minimaal 10 mm van de breedte af, en werk in millimeters.

De belangrijkste regel

Lees deze bladzijde, ook als je de rest overslaat.

"U moet zelf de aftrek voor binnenmontage toepassen. Wij doen geen enkele aftrek. Wij produceren volgens uw exacte maten."

Wij tellen niets bij je maat op en halen er niets vanaf. Wat je in de configurator invult, is precies wat er gemaakt wordt. De speling die een jaloezie nodig heeft om vrij te kunnen bewegen, reken je dus **zelf** uit. Hoe, dat staat op de volgende bladzijden.

Een maatfout kunnen we niet terugdraaien

Een jaloezie op maat past bij niemand anders, dus we kunnen hem niet terugnemen. Meet liever twee keer. Twijfel je? Bel ons voordat je bestelt. Dat kost je niets en scheelt mogelijk een hele jaloezie.

Wat je nodig hebt

- Een **metalen** rolmaat. Geen stoffen meetlint en geen duimstok, want die rekken of knikken.
- Potlood en papier, of je telefoon.
- Een vrij kozijn: haal planten, lijstjes en gordijnen weg.
- Bij een breed raam: iemand die het uiteinde vasthoudt.

Werk in millimeters

Wij werken in millimeters. Eén meter tweeënnegentig is **1920 mm**. Reken meteen om, dan vergeet je het niet: centimeters invullen waar millimeters horen te staan is de duurste fout die je kunt maken.

Meet het raam, niet de oude jaloezie


Meet altijd het kozijn zelf. Een bestaande jaloezie kan al te krap of te ruim zitten, en die fout neem je dan over.

Kies eerst hoe je gaat monteren


Deze keuze bepaalt wát je meet. Bepaal hem dus vóór je de rolmaat pakt.



In de dag
binnen het kozijn

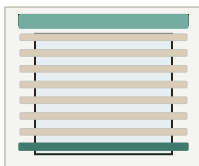

Op de dag / wand
op de muur erboven

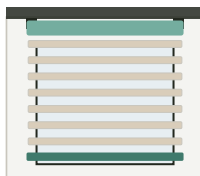

Plafond
aan het plafond



Raamkozijn (klem)
geen boren

In de dag

De jaloezie hangt binnen het kozijn. De strakste look en het kozijn blijft zichtbaar. Je hebt wel voldoende diepte nodig, en er blijven altijd kleine lichtkiertjes aan de zijkanten.

Op de dag en wandmontage

De jaloezie hangt op de muur boven het raam en valt eroverheen. De beste lichtafdekking en de meeste privacy. Je hebt wel een vlakke muur nodig boven en naast het kozijn.

Plafond

Voor een dakkapel, een erker, of als er geen bruikbare muur boven het raam zit. Voor de breedte reken je hetzelfde als bij wandmontage.

Raamkozijn, zonder boren

Met klemsteunen op de raamvleugel zelf. Ideaal in een huurhuis. Let op: je meet dan de vleugel, niet de dagopening.

Kies nu, niet straks

Bij elke montagewijze horen andere steunen, en die maken we bij je bestelling mee. Je geeft de montagewijze dus op bij het bestellen.

Meerdere ramen naast elkaar?

Kies overal dezelfde montagewijze, dan hangen de bovenbakken op één lijn. Bestel ze ook in één keer: lamellen uit dezelfde partij zijn onderling gelijk van kleur.

Niet elk model kan elke montagewijze

Controleer hier of jouw combinatie bestaat vóór je gaat meten.

Model	D W P K	Model	D W P K
Aluminium 25mm	D W P K	Abachi 65mm	D W P K
Aluminium 35mm	D W P K	Bamboe 35mm	D W P K
Aluminium 50mm	D W P K	Bamboe 50mm	D W P K
Lindehout 25mm	D W P K	Bamboe 65mm	D W P K
Lindehout 35mm	D W P K	PVC 35mm	D W P K
Lindehout 50mm	D W P K	PVC 50mm	D W P K
Lindehout 65mm	D W P K	PVC 50mm CEDRO	D W P K
Abachi 35mm	D W P K	PVC 65mm	D W P K
Abachi 50mm	D W P K	PVC 65mm CEDRO	D W P K

D in de dag · W wand · P plafond · K raamkozijn met klemsteunen. Groen = mogelijk bij dit model.


Twée dingen die opvallen

De **25 mm** modellen leveren we niet voor montage in de dag, de **65 mm** modellen niet voor wandmontage, en de Aluminium 50 mm niet voor het plafond. Zit jouw voorkeur daartussen, kies dan een naburige lamelbreedte in hetzelfde materiaal.

Twijfel je over de combinatie?

De configurator op jaloeziedeaal.nl toont alleen de montagewijzen die bij het gekozen model kunnen. Zie je een optie niet staan, dan is die voor dat model niet leverbaar. Bel ons gerust als je wilt weten waarom.

Meten · in de dag

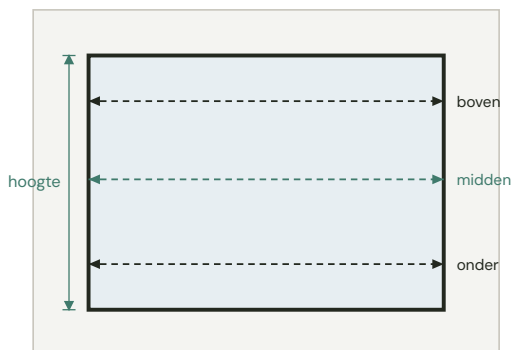

Meet de breedte op 3 punten, neem de smalste

De rekensom

kleinste gemeten breedte 1920 mm

minimaal hiervan af - 10 mm

dit bestel je **1910 mm**

De hoogte geef je door zoals gemeten.

Breedte

Meet op **drie plaatsen**: boven, midden en onder. Neem de **smalste** maat en trek daar minimaal **10 mm** vanaf: vijf millimeter speling aan elke kant.

Bij een grote 50 mm houten of aluminium jaloezie is een ruimere aftrek verstandig: **14 tot 20 mm**, oftewel 7 tot 10 mm per kant.

Hoogte

Meet ook op drie plaatsen, maar neem hier juist de **langste** maat. Van de hoogte gaat **niets** af.

Meet van kozijn tot kozijn

Niet vanaf het glas, en niet vanaf een sierlijst die op het raam zit. Zit daar een lijst, begin dan met meten **bóven** die lijst.

Waarom die 10 mm eraf moet


Zonder speling schuurt de jaloezie langs het kozijn en loopt hij scheef. Trek je **méér** af dan nodig, dan wordt de lichtkier aan de zijkanten breder. Tien millimeter is de ondergrens; bij een breed of zwaar model neem je iets meer.

Van de hoogte gaat niets af

De onderlat mag de vensterbank net raken. Wil je hem er duidelijk boven laten eindigen, trek dan zelf af wat je wilt, maar reken daar niet automatisch mee.

Controleer ook de diepte

Bijna iedereen meet breedte en hoogte, en bijna niemand meet de diepte. Terwijl dat de reden is dat een jaloezie soms half uit het kozijn steekt.

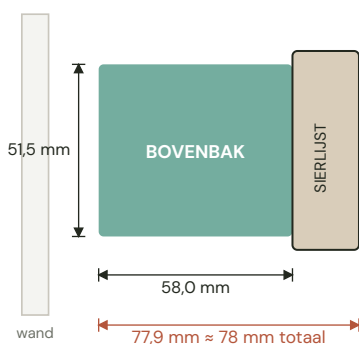

Waarom dit getal telt

Het is de ruimte die de jaloezie vooruit in de kamer steekt.

Bij montage in de dag heb je minstens deze diepte nodig in het kozijn, anders steekt de bovenbak uit.

Wat je meet

De vrije diepte in het kozijn: van de voorkant van het kozijn tot aan het glas, of tot aan het eerste obstakel zoals een raamkruk of een ventilatierooster.

Te weinig diepte?

Monteer dan op de wand of aan het plafond; dan speelt de kozijndiepte geen rol meer. Wil je toch in de dag, bel ons dan even met je kozijndiepte erbij: wij zoeken uit welke lamelbreedte er nog in past. Let op dat de 25 mm modellen niet in de dag leverbaar zijn.


De maat om te onthouden

Bij een **50 mm** jaloezie is de bovenbak inclusief het sierlijstje dat erop komt in totaal **78 mm** diep. Zoveel vrije ruimte heb je in het kozijn dus minimaal nodig, gemeten op de plek waar de steunen komen.

Let op wat er in de weg zit

Meet tot het eerste obstakel, niet tot het glas als daar iets vóór zit. Een raamkruk, een ventilatierooster of een diepe glaslat bepalen de echte vrije diepte.

Meten · op de dag en op de wand

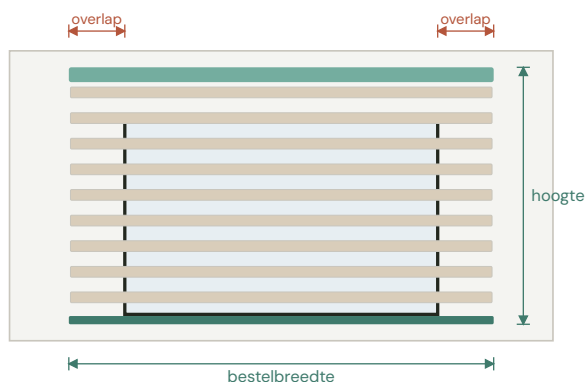

Vuistregel

+ 50 mm per zijde

min. 70 mm vlak boven

+ 50 tot 70 mm onder

meer overlap = minder lichtinval

Breedte

Meet de breedte van het raamkozijn en tel er **50 mm per kant** bij op. Is de raamopening 1250 mm, dan bestel je **1350 mm**.

Wil je zo min mogelijk licht langs de randen, maak de overlap dan groter. Meer overlap kan altijd; minder wordt zichtbaar.

Hoogte

Boven het kozijn heb je minimaal **70 mm** vlakke ondergrond nodig voor de steunen. Onderaan tel je **50 tot 70 mm** extra op voor maximale lichtafdekking.

Kijk naar obstakels

Een radiator, een vensterbank die uitsteekt of een sierlijst op het raam bepalen waar de jaloezie kan eindigen. Meet daar omheen.

Hoe hoog hang je hem op?


Zeventig millimeter vlakke ondergrond boven de opening is het minimum voor de steunen. Hoger mag altijd: hoe hoger de bovenbak zit, hoe meer glas er vrij blijft als de jaloezie helemaal opgetrokken is.

Wand of plafond?

Is er te weinig muur boven het raam, bijvoorbeeld bij een dakkapel, kies dan plafondmontage. Voor de breedte reken je precies hetzelfde. Kijk wel eerst op bladzijde 5 of jouw model aan het plafond kan.

Meten · op het raamkozijn

Met klemsteunen op de raamvleugel, zonder boren. Hier gelden andere regels dan bij de andere montagewijzen.

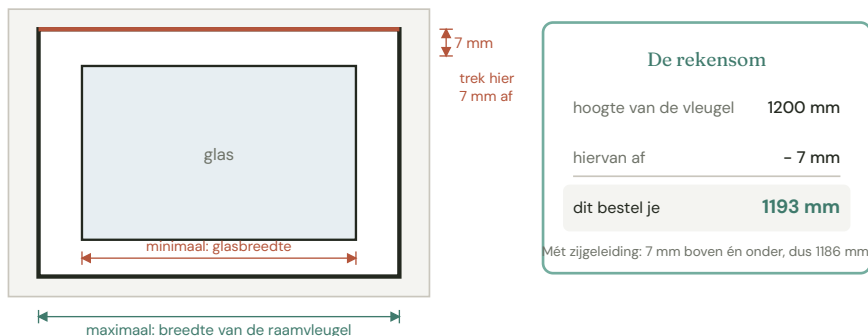

Breedte

Minimaal de breedte van het **glas**, en niet breder dan de raamvleugel waar de klem op zit. Daartussen bepaal je zelf hoe breed hij wordt.

Zit er een ventilatierooster in je raam?

Kies dan bij het bestellen de **ventilatie-uitvoering** van de klemsteun. Die is gemaakt voor roosters tot **42 mm**.

Waarom deze montagewijze


Je hoeft niet te boren, dus je beschadigt niets aan kozijn of muur. En omdat de jaloezie op de vleugel zit, kun je het raam openen zonder dat hij in de weg hangt.

Waar je op moet letten

Een klemsteun kan alleen op een kunststof of aluminium vleugel met een vlakke rand. Op een houten kozijn zonder vleugelprofiel werkt hij niet.

Erker en lastige situaties

bovenaanzicht van een erker van 90°

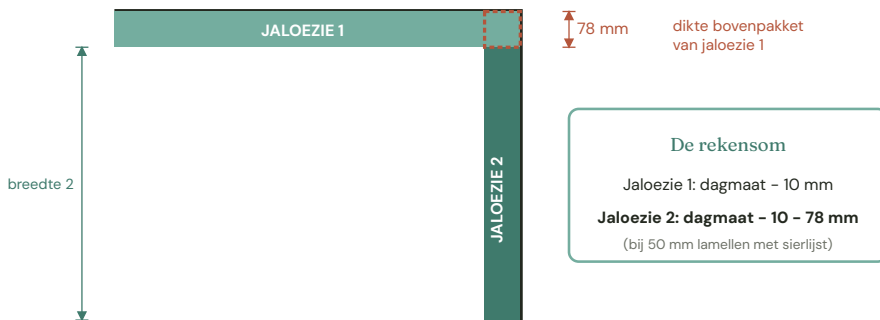

Twee jaloezieën in een hoek

Ze botsen op elkaars bovenbak. De tweede moet daarom **smaller**, precies zoveel als de bovenbak van de eerste diep is: bij een **50 mm** jaloezie met sierlijst is dat **78 mm**. Bij een andere lamelbreedte bel je ons even, dan geven we de maat door. Bestel een erker altijd in één keer: lamellen uit verschillende productiepartijen kunnen minimaal in kleur verschillen, en in een hoek valt dat op.

Draai-kiepraam

Kiept het raam naar binnen, dan komt de bovenkant de kamer in. Kiep het raam open en kijk hoeveel ruimte de bovenrand nodig heeft vóór je een montagewijze kiest.

Raamkruk, vensterbank, radiator


Steekt de kruk verder uit dan de vrije ruimte in het kozijn, kies dan wandmontage. Laat de jaloezie eindigen boven een uitstekende vensterbank en boven een radiator, niet erachter.

Scheef of scheluw kozijn

Meet alle drie de breedtes en gebruik de smalste. Scheelt het veel tussen boven en onder, bel ons dan even. Soms is een plint een netter resultaat.

Hoeveel raam blijft er vrij?

Ook helemaal opgetrokken neemt een jaloezie ruimte in. Dat heet de pakkethoogte.

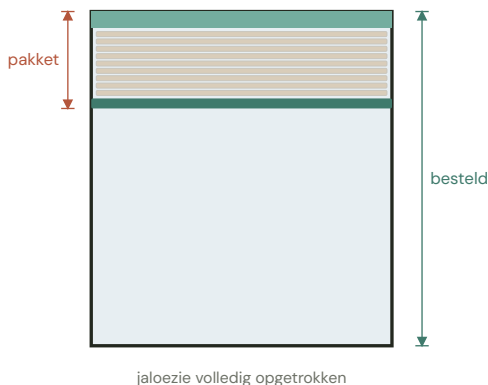

Snel rekenen

hoogte in mm × percentage

Lindehout 50 mm, hoogte 2000 mm:

$$2000 \times 17,2\% \approx 344 \text{ mm}$$

Percentages per model: zie de tabel.

Waarom dit ertoe doet

Bij montage in de dag zit het pakket in je raamopening en kost het dus uitzicht. Wil je dat niet, monteer dan op de wand of aan het plafond: dan staat het pakket boven het glas.

Aluminium is het compactst

Aluminium lamellen zijn dun en stapelen strak: bij 25 mm nog geen 6% van de hoogte. Hout, bamboe en PVC zitten rond de 15 tot 17%.

Drie voorbeelden bij een hoogte van 2000 mm

Aluminium 25 mm

116 mm

5,8% van 2000 mm

Bamboe 65 mm

302 mm

15,1% van 2000 mm

Lindehout 50 mm

344 mm

17,2% van 2000 mm

Maatgrenzen per model

Valt jouw maat buiten deze grenzen, dan kunnen we hem niet maken.

Model	Breedte mm	Hoogte mm	Max m²	Pakket bij 1000 mm hoog	kg bij 50×100 cm
Aluminium 25mm	300–2400	220–2900	5,5	58 mm 5,8%	0,72
Aluminium 35mm	270–4000	300–3400	7	87 mm 8,7%	0,82
Aluminium 50mm	270–4000	300–4000	12	120 mm 12,0%	1,13
Lindehout 25mm	270–1800	300–3000	3,6	170 mm 17,0%	1,26
Lindehout 35mm	270–2720	400–3400	4,6	160 mm 16,0%	1,7
Lindehout 50mm	270–3630	400–4000	6	172 mm 17,2%	1,75
Lindehout 65mm	270–3630	400–4000	6	160 mm 16,0%	1,7
Abachi 35mm	270–2720	400–3400	5	160 mm 16,0%	1,7
Abachi 50mm	270–3030	400–4000	6,5	172 mm 17,2%	1,56
Abachi 65mm	270–3030	400–4000	6,5	160 mm 16,0%	1,63
Bamboe 35mm	270–2400	400–3400	4,6	154 mm 15,4%	1,43
Bamboe 50mm	270–3630	400–4000	6	154 mm 15,4%	1,93
Bamboe 65mm	270–3630	400–4000	6	151 mm 15,1%	2,18
PVC 35mm	270–2720	400–3400	3,8	163 mm 16,3%	2,15
PVC 50mm	270–2720	300–4000	3,8	159 mm 15,9%	2,15
PVC 50mm CEDRO	270–2720	300–4000	3,8	159 mm 15,9%	2,15
PVC 65mm	270–2720	400–4000	3,8	154 mm 15,4%	2,35
PVC 65mm CEDRO	270–2720	400–4000	3,8	154 mm 15,4%	2,35

Dit zijn de productmaten zoals wij ze maken, inclusief bovenbak en onderlat. Het maximale oppervlak geldt náást de losse grenzen. **PVC** is PVC Faux-Wood, **Aluminium 50mm** is de ELEGANCE.

De kleur bepaalt mee

Bij lindehout en bamboe 50 en 65 mm haalt niet elke kleur de maximale breedte: sommige stoppen al bij 2430 mm. Bij aluminium 25 mm gaan de meeste kleuren tot 2400 mm hoog in plaats van 2900. De configurator laat dit zien zodra je een kleur kiest.

Breder dan het maximum?

Dan verdeel je het raam over twee jaloeziën naast elkaar, elk met een eigen bediening. Bestel ze in één keer, zodat de lamellen uit dezelfde partij komen.

Reken het even voor

Drie situaties, helemaal uitgeschreven. Loop de jouwe erlangs.

1 · In de dag · Aluminium 35 mm

Breedte boven / midden / onder	984 · 980 · 986 mm
Smalste maat	980 mm
Aftrek in de dag (5 mm per kant)	- 10 mm
Hoogte boven / midden / onder	1498 · 1502 · 1500 mm
Langste maat, geen aftrek	1502 mm
Bestellen	970 × 1502 mm

2 · In de dag · Lindehout 50 mm, breed raam

Smalste van drie breedtes	2398 mm
Ruimere aftrek, groot en zwaar (8 mm per kant)	- 16 mm
Langste van drie hoogtes	2200 mm
Bestellen	2382 × 2200 mm
5,2 m², binnen de 6 m² van dit model	

3 · Op de dag · PVC Faux-Wood 50 mm

Breedte van de raamopening	1250 mm
Overlap, 50 mm per kant	+ 100 mm
Hoogte van de raamopening	1400 mm
Bovenbak 80 mm hoger, 60 mm extra onderlangs	+ 140 mm
Bestellen	1350 × 1540 mm

Checklist voor je bestelt

- ☐ Ik heb gekozen hoe ik ga monteren, en dat model kan die montagewijze.
- ☐ Ik heb de breedte op drie plaatsen gemeten en de **smalste** genoteerd.
- ☐ Bij montage in de dag heb ik daar minimaal **10 mm** vanaf getrokken.
- ☐ Ik heb de hoogte op drie plaatsen gemeten en de **langste** genoteerd.
- ☐ Ik heb gecontroleerd of het kozijn diep genoeg is.
- ☐ Alles staat in **millimeters**.
- ☐ Mijn maten vallen binnen de grenzen van het gekozen model.
- ☐ Ik heb de maten nog één keer nagekeken op de bevestigingspagina.

Noteer je maten hier

Raam	Model	Montage	Breedte mm	Hoogte mm

Twijfel je over de kleur?

Bestel eerst tot vijf gratis kleurstalen en bekijk ze thuis in je eigen licht.
Beeldschermen geven kleuren niet altijd exact weer, en bij hout en bamboe horen kleine kleur- en nerfverschillen bij het materiaal.

De fouten die het vaakst gemaakt worden

1. Centimeters invullen in plaats van millimeters

192 in plaats van 1920. Lees je invoer één keer hardop terug voor je bestelt.

2. Het gemiddelde nemen van drie metingen

Neem bij de breedte altijd de smalste. Een jaloezie die op het smalste punt niet past, past nergens.

3. De aftrek vergeten, of hem twee keer toepassen

Trek één keer minimaal 10 mm af van de smalste gemeten breedte, en gebruik dát getal.

4. Bij de hoogte de kortste maat nemen

Bij de hoogte geldt het omgekeerde van de breedte: daar neem je juist de langste maat, zodat de jaloezie overal tot onderaan komt.

5. Meten vanaf het glas in plaats van vanaf het kozijn

Bij montage in de dag meet je van kozijnkant tot kozijnkant.

6. De diepte niet controleren

Breedte en hoogte kloppen, en dan blijkt de bovenbak niet in het kozijn te passen.

7. Een montagewijze kiezen die het model niet kan

Niet elk model kan in de dag of aan het plafond. De tabel op bladzijde 5 laat zien wat bij jouw model mogelijk is.

Kom je er niet uit?

Liever één telefoontje vooraf dan een jaloezie die niet past. Bel of mail ons gerust, ook als je alleen wilt weten welke montagewijze bij jouw raam hoort.

+31 (0)20 399 55 19

order@jaloeziedeaal.nl

Ma t/m vr 09:00 – 17:30 · reactie binnen 24 uur op werkdagen

Stuur een foto

Twijfel je of je kozijn geschikt is voor montage in de dag? Stuur een foto van het raam met een rolmaat erlangs. Meestal zien we meteen wat kan.

Liever even langskomen?

Op afspraak ben je welkom voor persoonlijk advies. Bel of mail ons om een moment af te spreken, dan nemen we je situatie samen door.

